


КРАТКАЯ ПАМЯТКА ПО ЗАМЕРАМ

Замеры для вертикальных жалюзи

Указываются размеры готового изделия – ширина и высота.

Ширина – полная ширина, закрываемая изделием.

Высота – полная высота, закрываемая изделием, включая карниз.

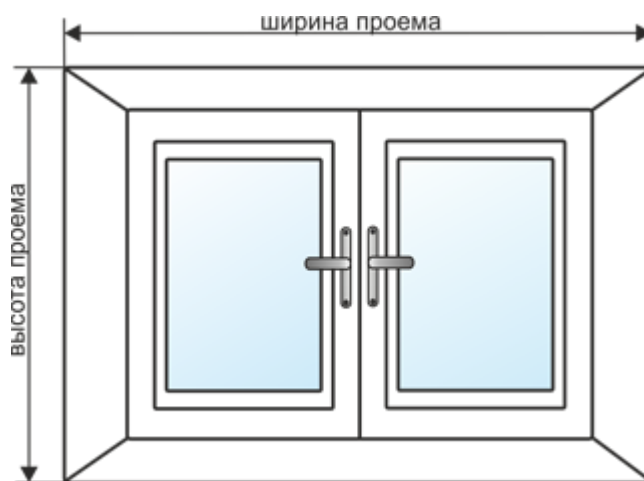

Установка снаружи оконного проема («на проем»)

1. К ширине проема добавляется 15-20 см, т.е. по 10 см с каждой стороны.
2. К высоте проема добавляется 15-20 см, т.е. по 10 см сверху и снизу.
3. Если снизу подоконник выступает относительно плоскости стены, то к высоте проема добавляется 10-15 см, и жалюзи вешаются на 1 см выше подоконника.
4. Учесть наличие предметов по сторонам – труба, кондиционер и т.д.

Установка внутри оконного проема («в проем»)

1. От ширины проема отнимается 0,5-1 см
2. От высоты проема отнимается 1-2 см

Замеры для горизонтальных жалюзи

Указываются размеры готового изделия – ширина и высота.

Ширина – полная ширина, закрываемая изделием.

Высота – полная высота, закрываемая изделием, включая карниз.

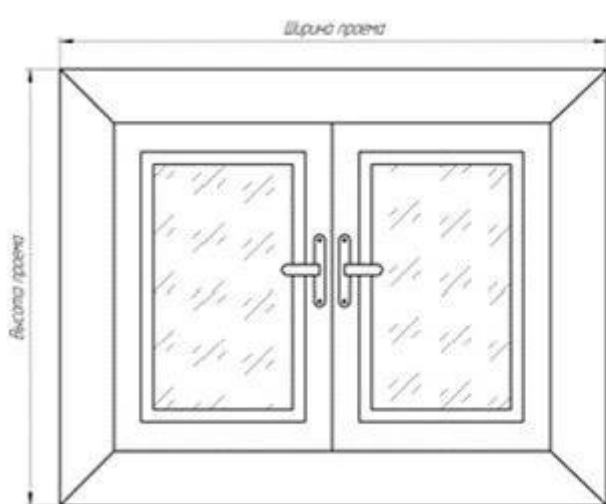


Рис.1. Замер при установке на и в проем

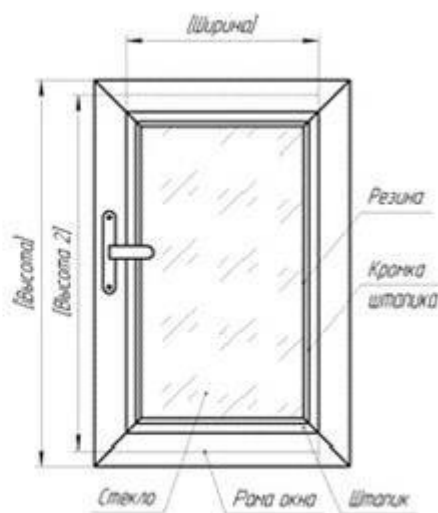


Рис.2. Замер при установке на раму окна

Установка снаружи оконного проема («на проем»)

1. К ширине проема добавляется 10-20 см, т.е. по 5-10 см с каждой стороны.
2. К высоте проема добавляется 10-20 см, т.е. по 5-10 см сверху и снизу.
3. Если снизу подоконник выступает относительно плоскости стены, то к высоте проема добавляется 10-15 см, и жалюзи вешаются на 1 см выше подоконника.
4. Учесть наличие предметов по сторонам – труба, кондиционер и т.д.

Установка внутри оконного проема («в проем»)

1. От ширины проема отнимается 0,5-1 см.
2. От высоты проема отнимается 1-2 см.

Установка на оконную раму («на створку»)

1. Ширина измеряется по штапику (соединение штапика с профилем рамы).
2. Высота изделия – обычно от середины верхнего профиля до середины нижнего профиля рамы либо полностью по высоте рамы – по желанию заказчика относительно дизайна.
3. Высоту изделия также можно измерить по штапику и добавить 5-10 см в зависимости от ширины рамы.
4. При установке пластиковых держателей снизу следует выбрать середину профиля рамы.
5. Высоту изделия можно самостоятельно уменьшить при монтаже и после монтажа, поэтому при наличии сомнений или невозможности точных замеров лучше указать высоту чуть больше, чем чуть меньше.

Установке КАССЕТНЫХ горизонтальных жалюзи на оконную раму

1. Ширина и высота измеряется по высоте и ширине или посередине резинового уплотнителя.

Замеры для рулонных жалюзи

Указываются размеры готового изделия – ширина и высота.

Ширина – полная ширина, закрываемая изделием.

Высота – полная высота, закрываемая изделием, включая карниз.

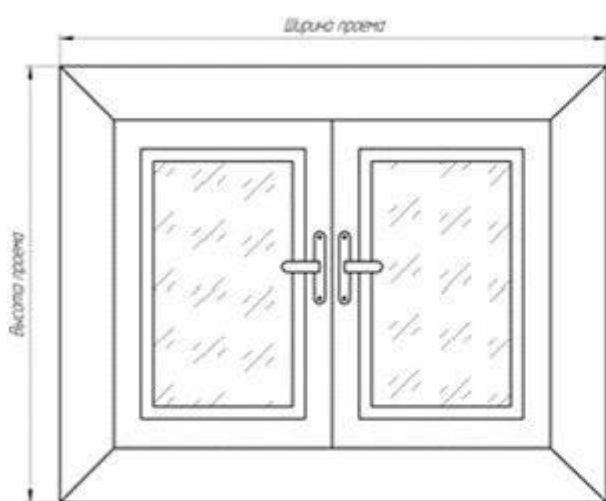


Рис.1. Замер при установке на и в проем

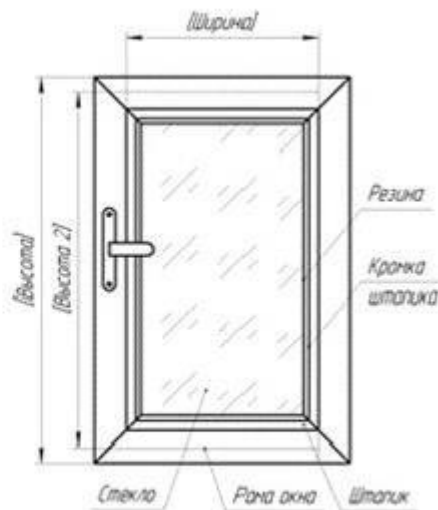


Рис.2. Замер при установке на раму окна

Установка снаружи оконного проема («на проем»)

1. К ширине проема добавляется 10-20 см, т.е. по 5-10 см с каждой стороны.
2. К высоте проема добавляется 10-20 см, т.е. по 5-10 см сверху и снизу.
3. Если снизу подоконник выступает относительно плоскости стены, то к высоте проема добавляется 10-15 см, и жалюзи вешаются на 1 см выше подоконника.
4. Учесть наличие предметов по сторонам – труба, кондиционер и т.д.
5. Учесть, что ширина намоточного ролика шире ширины ткани на 3,5-5 см.

Установка внутри оконного проема («в проем»)

1. От ширины проема отнимается 0,5-1 см.
2. От высоты проема отнимается 1-2 см.
3. При заказе указать, что эта установка – в проем, так как при производстве понадобится учесть ширину намоточного ролика.

Установка на оконную раму («на створку»)

1. Ширина изделия измеряется по штапику (соединение штапика с профилем рамы)
2. Высота изделия – обычно от середины верхнего профиля до середины нижнего профиля рамы либо полностью по высоте рамы – по желанию заказчика относительно дизайна.
3. Высоту изделия также можно измерить по штапику и добавить 5-10 см в зависимости от ширины рамы.
4. Высоту изделия можно уменьшить путем наматывания ткани, поэтому при наличии сомнений или невозможности точных замеров лучше указать высоту чуть больше, чем чуть меньше.