


ПАМЯТКА ПО ЗАМЕРАМ ЖАЛЮЗИ

Замеры для вертикальных жалюзи

Указываются размеры готового изделия – ширина и высота.

Ширина – полная ширина, закрываемая изделием.

Высота – полная высота, закрываемая изделием, включая карниз.

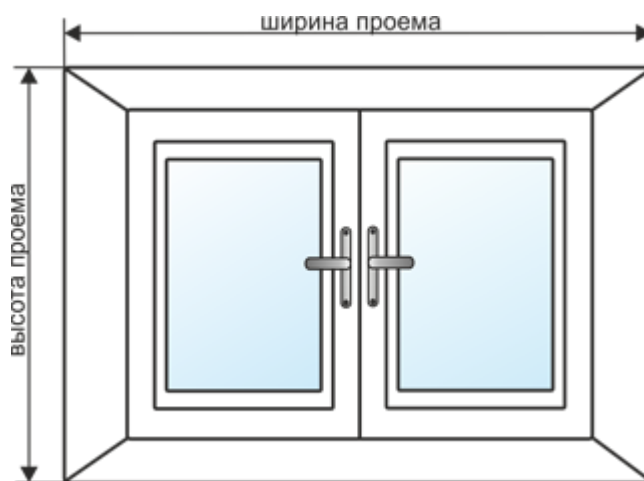

Установка снаружи оконного проема («на проем»)

1. К ширине проема добавляется 15-20 см, т.е. по 10 см с каждой стороны.
2. К высоте проема добавляется 15-20 см, т.е. по 10 см сверху и снизу.
3. Если снизу подоконник выступает относительно плоскости стены, то к высоте проема добавляется 10-15 см, и жалюзи вешаются на 1 см выше подоконника.
4. Учесть наличие предметов по сторонам – труба, кондиционер и т.д.

Установка внутри оконного проема («в проем»)

1. От ширины проема отнимается 0,5-1 см
2. От высоты проема отнимается 1-2 см

Замеры для горизонтальных жалюзи

Указываются размеры готового изделия – ширина и высота.

Ширина – полная ширина, закрываемая изделием.

Высота – полная высота, закрываемая изделием, включая карниз.

Высоту изделия можно самостоятельно уменьшить при монтаже и после монтажа, поэтому при наличии сомнений или невозможности точных замеров лучше указать высоту чуть больше, чем чуть меньше.

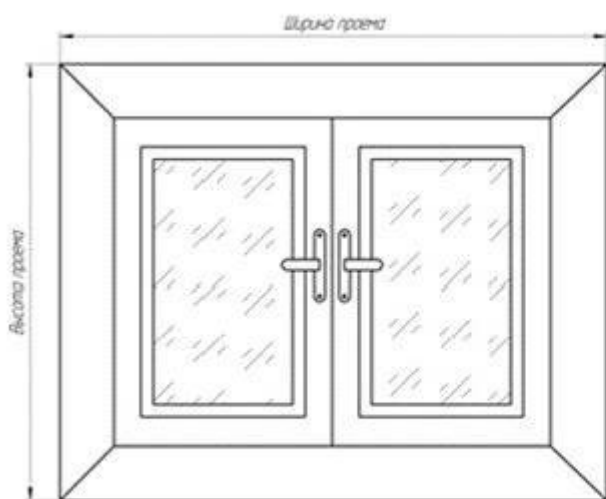


Рис.1. Замер при установке на и в проем

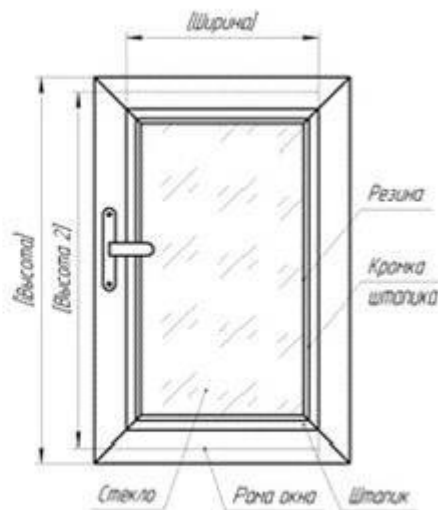


Рис.2. Замер при установке на раму окна

Установка снаружи оконного проема («на проем»)

1. К ширине проема добавляется 10-20 см, т.е. по 5-10 см с каждой стороны.
2. К высоте проема добавляется 10-20 см, т.е. по 5-10 см сверху и снизу.
3. Если снизу подоконник выступает относительно плоскости стены, то к высоте проема добавляется 10-15 см, и жалюзи вешаются на 1 см выше подоконника.
4. Учесть наличие предметов по сторонам – труба, кондиционер и т.д.

Установка внутри оконного проема («в проем»)

1. От ширины проема отнимается 0,5-1 см.
2. От высоты проема отнимается 1-2 см.

Установка на оконную раму («на створку»)

1. Ширина измеряется по штапику (соединение штапика с профилем рамы).
2. Высота изделия – обычно от середины верхнего профиля до середины нижнего профиля рамы либо полностью по высоте рамы – по желанию заказчика относительно дизайна.
3. Высоту изделия также можно измерить по штапику и добавить 5-10 см в зависимости от ширины рамы.
4. При установке пластиковых держателей снизу следует выбрать середину профиля рамы.

Установке КАССЕТНЫХ горизонтальных жалюзи на оконную раму

1. Ширина и высота измеряется по высоте и ширине или посередине резинового уплотнителя.

Замеры для рулонных жалюзи

Указываются размеры готового изделия – ширина и высота.

Ширина – полная ширина, закрываемая полотном ткани.

Высота – полная высота, закрываемая изделием, включая намоточный ролик и/или короб.

Высоту изделия можно уменьшить путем наматывания ткани, поэтому при наличии сомнений или невозможности точных замеров лучше указать высоту чуть больше, чем чуть меньше.

Учитывать, что намоточный ролик шире полотна ткани на 3,5-5 см.

По умолчанию при заказе указывается ширина ткани и высота полностью изделия.

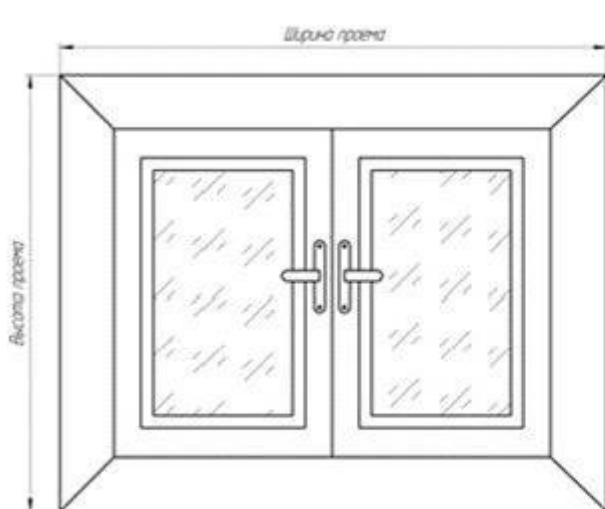


Рис.1. Замер при установке на и в проем

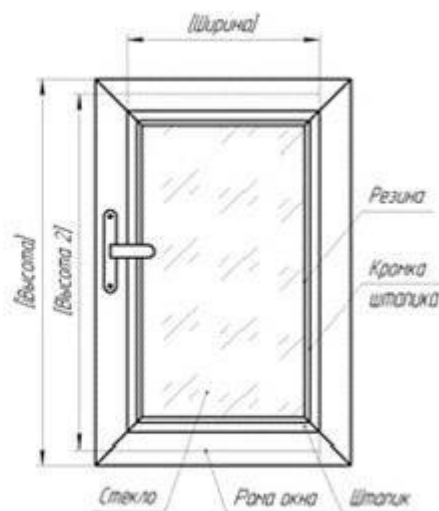


Рис.2. Замер при установке на раму окна

Установка снаружи оконного проема («на проем»)

1. К ширине проема добавляется 10-20 см, т.е. по 5-10 см с каждой стороны.
2. К высоте проема добавляется 10-20 см, т.е. по 5-10 см сверху и снизу.
3. Если снизу подоконник выступает относительно плоскости стены, то к высоте проема добавляется 10-15 см, и жалюзи вешаются на 1 см выше подоконника.
4. Учесть наличие предметов по сторонам – труба, кондиционер и т.д.

Установка внутри оконного проема («в проем»)

1. От ширины проема отнимается 0,5-1 см.
2. От высоты проема отнимается 1-2 см.
3. При заказе указать, что эта установка – в проем, и указаны размеры по габаритам изделия (!).

Установка на оконную раму («на створку»)

1. Ширина изделия измеряется по штапику (соединение штапика с профилем рамы)
2. Высота изделия – обычно от середины верхнего профиля до середины нижнего профиля рамы либо полностью по высоте рамы – по желанию заказчика относительно дизайна.
3. Высоту изделия также можно измерить по штапику и добавить 5-10 см в зависимости от ширины рамы.

Установка КАССЕТНЫХ рулонных жалюзи (УНИ-2) на оконную раму («на створку»)

1. Ширина изделия измеряется по штапику (соединение штапика с профилем рамы)
2. Высота изделия – от верхнего края верхнего профиля рамы до середины нижнего профиля рамы